



POLYPLAST

COMPOSITE

Novembre 2003

POLYESTER

2CV "ORIGINE"

- _ Capot standard (sans charnière acier d'origine voir option "montage charnière").
- _ Toit rigide avec hayon (3 moulures), et kit de montage.
Se pose sans collage et est vite déposé pour repasser en capote standard !!
Le toit est lisse et permet le placement d'une vitre de toiture "toit ouvrant"
- _ Cornière de toit: pour le montage mixte capote à coller et hayon rigide.
- _ Volet d'aération sous pare-brise, avec joint collé.
- _ Aile avant (avec contre-aile) avec ou sans trou de clignoteur G/D
- _ Aile arrière G/D
- _ Sabot de protection d'aile arrière (à coller) G/D
- _ Plancher, avec renforts double face et moulures identiques à l'origine, G/D
- _ Coque de défoncement pour plancher gros pot de suspension (à coller).
- _ Option: montage charnière acier sur tout type de capot polyester (échange standard).
- _ Face arrière planche de feux (à coller)

2CV "SPORT"

- _ Capot à prise d'air centrale (sans charnière acier, voir option "montage charnière").
- _ Prise d'air centrale, seule, à coller.
- _ Prise d'air N.A.C.A G/D (à coller).
- _ Moon-disk (avec fixation) 15", 4 pièces ou à l'unité (p.ex: pour roue de secours)
- _ Calandre 8 trous.
- _ Calandre "pleine", à découper selon vos besoins et votre imagination.
- _ Spoiler grande découpe (avec kit de fixation).
- _ Spoiler petite découpe (avec kit de fixation)
- _ Casquette de pare-brise
- _ Aile arrière large G/D
- _ Montage prise d'air centrale sur votre capot acier (riveté)





2CV "AVENTURE"

- _ Capot roue de secours, voir option "montage charnière" et "moon-disk" à la pièce
- _ Bassin roue de secours (à coller) / kit 3 tiges+écrous inox pour fixer roue secours
- _ Support sous capot, fixé au châssis: soulage la charnière en usage "intensif" (raid).
- _ Aile avant découpée et bordée avec contre aile collée G/D
- _ Aile arrière découpée et bordée G/D
- _ Montage bassin roue de secours sur votre capot acier (riveté)

3 larges rebords pour le collage et rivetage.
Permet le nivellement avec mastic polyester.

Pour l'échange standard de votre charnière de capot; découpez la charnière avec 10 cm de capot

Renfort type "H" avec insert métallique pour viser le siège, comme d'origine!

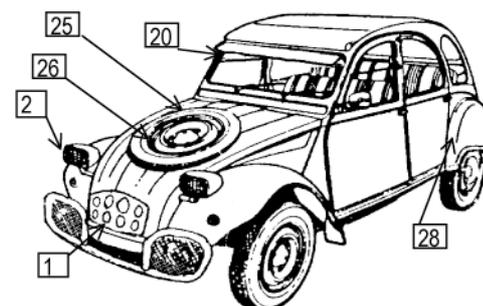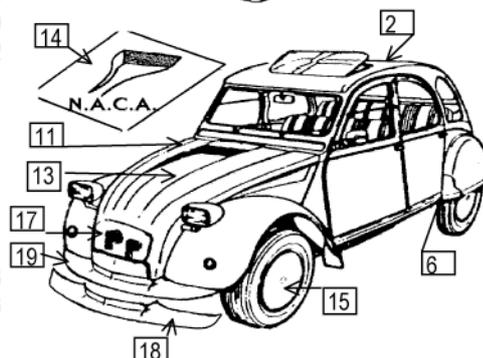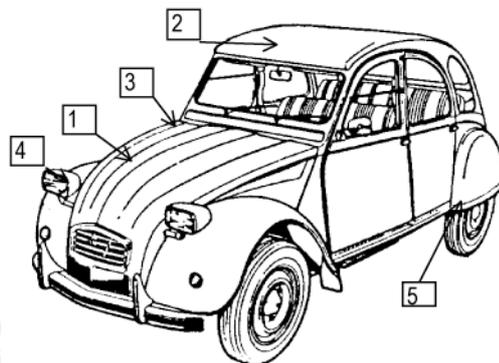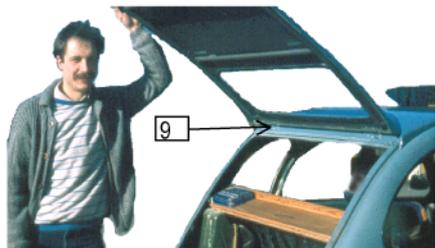

Réf:

- | | |
|--------|-------------|
| pc 1 | P1101 |
| kit 2 | P1201 |
| pc 9 | P1204 |
| pc 3 | P1305 |
| pc 4 | P1010/P1009 |
| pc 5 | P1017/P1016 |
| pc 6 | P1320/P1319 |
| pc 7 | P1403/P1402 |
| pc 8 | P1404 |
| | P1902 |
| pc 10 | P1411 |
| pc 11 | P1102 |
| pc 13 | P1302 |
| pc 14 | P1304/P1303 |
| kit 15 | P1315/P1316 |
| pc 16 | P1312 |
| pc 17 | P1311 |
| pc 18 | P1307 |
| pc 19 | P1308 |
| pc 20 | P1323 |
| pc 21 | P1023/P1022 |
| | P1900 |
| pc 25 | P1104 |
| pc 26 | P1306/P1501 |
| | P1500 |
| pc 27 | P1008/P1007 |
| pc 28 | P1019/P1018 |
| | P1901 |